




## Montáž dálkového LRCS uzavírání pro XM 180 / XR CARBON

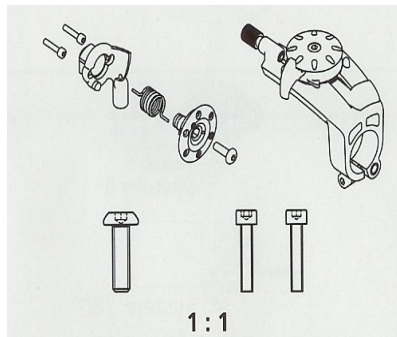


Přehled jednotlivých dílů.

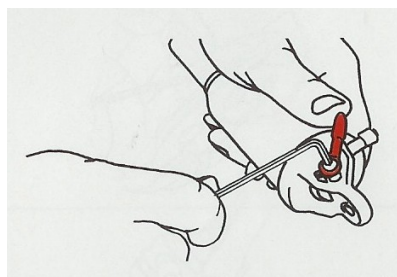


Demontujte šroub páčky Lockout a vyjměte ji.

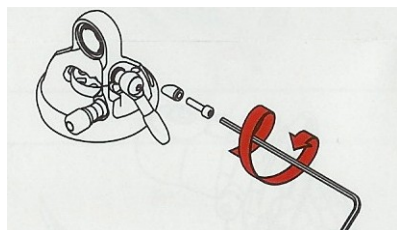


Demontujte doraz páčky Lockout

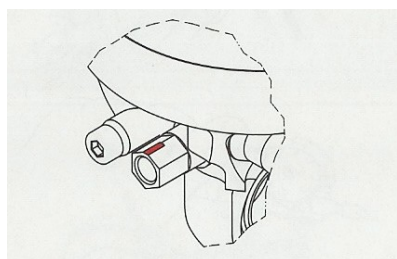


Otočte regulační kolík do pozice dle obrázku.  
( tupou hranou směrem dolů ke komínu tlumiče )

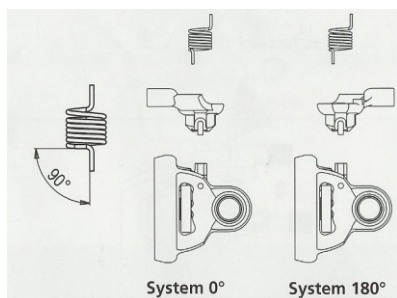

Nasuňte lehce namazanou pružinu do plastové pánve LRCS  
zahnutým koncem o 90° do dírky blíže komínu tlumiče.  
( dle pozice tlumiče v rámu natočte plastovou pánev pro směr vyvedení  
bovdeny. )

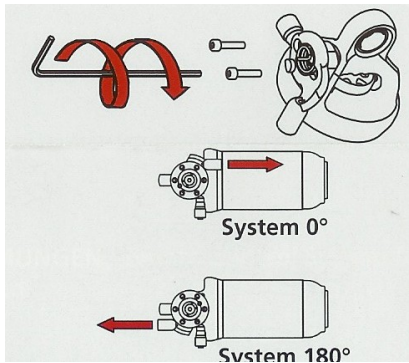


Přišroubujte plastovou pánev s pružinou . ( utáhnout max. 0,4 Nm ! )

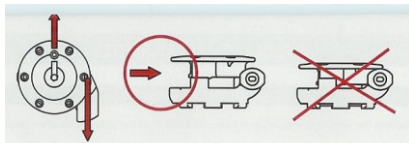


Nasuňte Alu LRCS část dírkou do pružiny a otvorem na regulační kolík. ( Alu LRCS kolečko musí být před nasunutím otočeno vždy dle vyobrazení – tzn. utahovacím červíkem na opačnou stranu než je vývod bovdenu. Kolečko nasuňte nejprve na půlku regulačního kolíku. Tak aby byla

zastrčena i pružinka. Pozor, aby nedošlo k pootočení kolíku, kdy jeho tupá hrana již nebude směrem ke komínu )

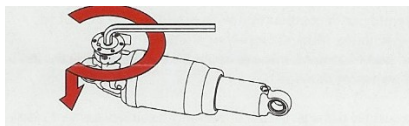


Imbus klíčem 5mm. otočte po směru hodinových ručiček z půlky nasunutým Alu LRCS kolečkem až za doraz na plastové pánvi. Tak, aby byla pružina napružena. Po přetáhnutí dorazu Alu kolečko dotlačte na kolík, aby jej doraz již zpět nepustil.

( při otáčení kolečka za doraz pozor, aby nevyskočila pružinka z otvoru v Alu kolečku )

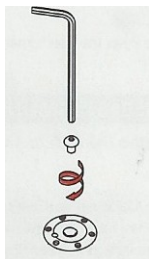


Alu kolečko přitáhněte přiloženým šroubkem 3mm. imbus klíčem. Tím zabráníte jeho vysunutí z kolíku. ( utáhnout max. 1,3 Nm. )

Nyní můžete tlumič namontovat do rámu jízdního kola

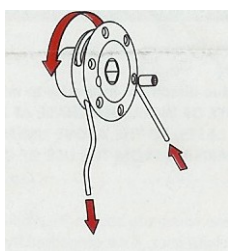

Nasuňte lanko otvorem do Alu LRCS kolečka a lehce napnuté zajistěte utáhnutím červíku 1,5 mm. imbus klíčem. ( utáhnout max 1,3 Nm )

**Pozor :** páčka na řídkách musí být v poloze OTEVŘENO

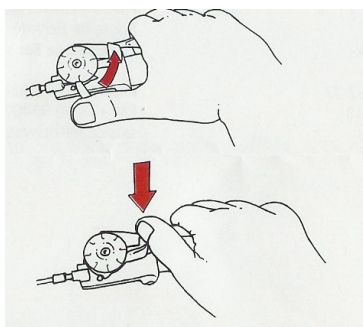

Vyzkoušejte funkci uzamknutí tlumiče.