




Montáž dálkového LRCS uzavírání pro XM 180 / XR CARBON

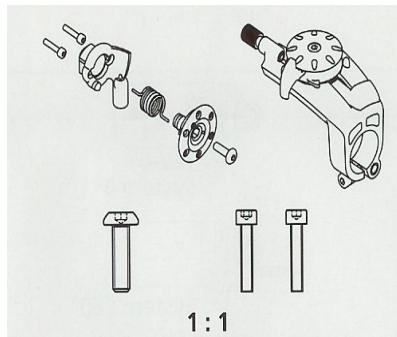


Přehled jednotlivých dílů.

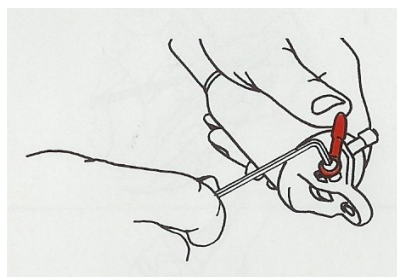


Demontujte šroub páčky Lockout a vyjměte ji.

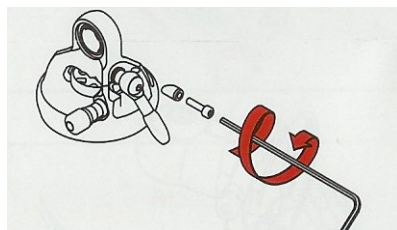


Demontujte doraz páčky Lockout

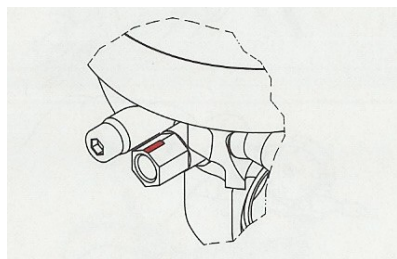


Otočte regulační kolík do pozice dle obrázku.
(tupou hranou směrem dolů ke komínu tlumiče)

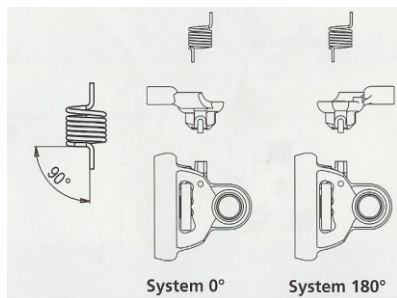

Nasuňte lehce namazanou pružinu do plastové pánve LRCS
zahnutým koncem o 90° do dírky blíže komínu tlumiče.
(dle pozice tlumiče v rámu natočte plastovou pánev pro směr vyvedení
bovdeny.)

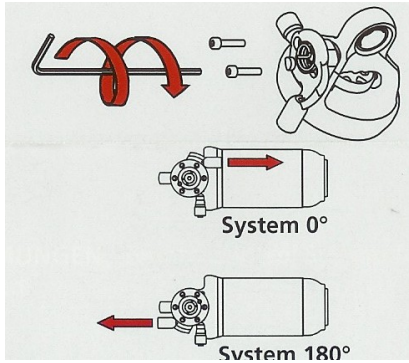


Přišroubujte plastovou pánev s pružinou . (utáhnout max. 0,4 Nm !)

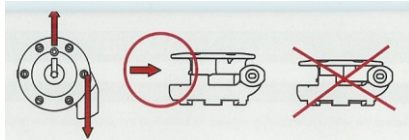


Nasuňte Alu LRCS část dírkou do pružiny a otvorem na regulační kolík.
(Alu LRCS kolečko musí být před nasunutím otočeno vždy dle vyobrazení – tzn. utahovacím červíkem na opačnou stranu než je vývod bovdenu.

Kolečko nasuňte nejprve na půlku regulačního kolíku. Tak aby byla zastrčena i pružinka. Pozor, aby nedošlo k pootočení kolíku, kdy jeho tupá hrana již nebude směrem ke komínu)

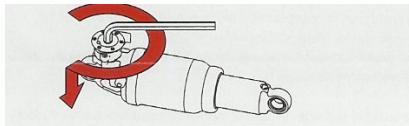


Imbus klíčem 5mm. otočte po směru hodinových ručiček z půlky nasunutým Alu LRCS kolečkem až za doraz na plastové pánvi. Tak, aby byla pružina napružena. Po přetáhnutí dorazu Alu kolečko dotlačte na kolík, aby jej doraz již zpět nepustil.

(při otáčení kolečka za doraz pozor, aby nevyskočila pružinka z otvoru v Alu kolečku)

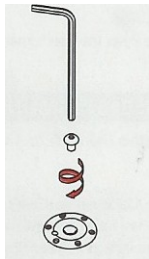


Alu kolečko přitáhněte přiloženým šroubkem 3mm. imbus klíčem. Tím zabráníte jeho vysunutí z kolíku. (utáhnout max. 1,3 Nm.)

Nyní můžete tlumič namontovat do rámu jízdního kola

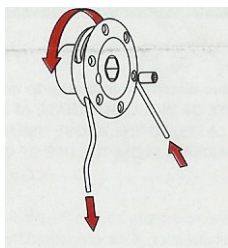

Nasuňte lanko otvorem do Alu LRCS kolečka a lehce napnuté zajistěte utáhnutím červíku 1,5 mm. imbus klíčem. (utáhnout max 1,3 Nm)

Pozor : páčka na řídkách musí být v poloze OTEVŘENO

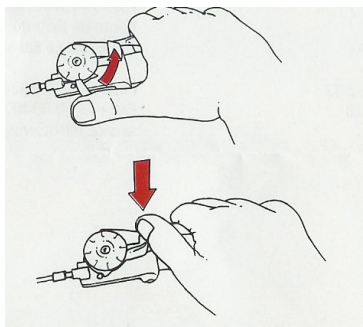

Vyzkoušejte funkci uzamknutí tlumiče.